

MONTÁŽNE INŠTRUKCIE


Doska Krupinit[®], úprava Final, hrany H90-0, H45-5, H45-10, H90-3, inštalácia pomocou skrutiek.

Tieto pokyny platia pre inštaláciu dosiek Krupinit[®], s úpravou Final a hranami H90-0, H45-5, H45-10, H90-3 od firmy OP-TIM[®]. Inštalácia pomocou skrutiek na drevené rošty alebo oceľové profily C60. Ak montujete Krupinit[®] na drevené rošty, rošty by mali byť minimálne 24 x 100 mm.


ÚPRAVA HRÁN DOSIEK




H90-0: tupá hrana



H45-5: uhol 45°, dl. 5mm



H45-5: uhol 45°, dl. 10mm



H90-3: tupá hrana, š. 3mm


MONTÁŽ (PROSÍM PREČÍTAJTE SI CELÝ MONTÁŽNY NÁVOD PRED TÝM AKO ZAČNETE)

1. Dosky Krupinit[®] je možné montovať pozdĺž aj naprieč miestnosťou.
2. V prípade, že chcete aby dosky Krupinit[®] pri stenách boli rovnako široké, je potrebné, aby sa s montážou dosiek začalo presne v strede miestnosti, kolmo na stenu a pokračovalo na obe strany. Tým sa zachovávajú rovnaké proporcie delení (odporúčame). Je možné začať aj z jednej strany a ukončiť na druhej (menší odpad).
3. Vodiaci drevený rošt sa kotví do podhľadu podľa uváženia, typu podkladu a váhy dosky.
4. Pripevnite dosky Krupinit[®] pomocou skrutiek dĺžky dl. = hrúbka dosky + min. 20mm, priemeru min. 4,2mm vo vzdialenosti 20 mm od okrajov a vzdialenosti od ďalšej skrutky max. 650mm (viď. obrázok). Rovnaké podmienky sú aj pri oceľových profiloch C60. Dbajte na to, aby ste nepoškodili skrutkou panely.
Pozn.: V prípade použitia štvorcových dosiek Krupinit[®] odporúčame dodržať jednotný smer vln.
5. Po montáži dosiek je potrebné vyspraviť poškodené miesta náterom.




MONTÁŽ – ILUSTRÁCIA

Na výkrese sú znázornené pozdĺžne drevené rošty, ktoré môžu byť doplnené o priečne drevené rošty. Výkres tiež znázorňuje umiestnenie skrutiek, počty a maximálne vzdialenosti.

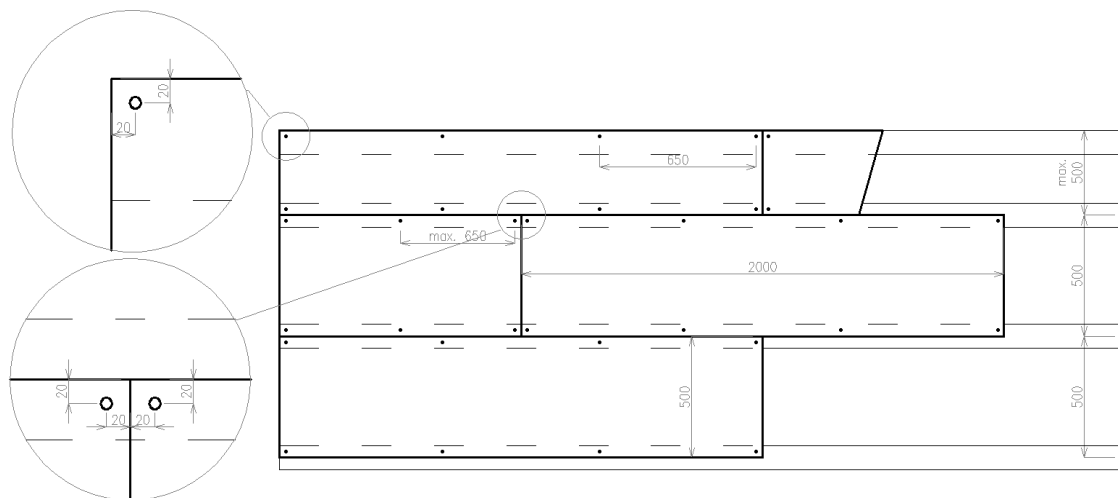

OCHRANA PRED VODNOU PAROU

Ak potrebujete nainštalovať parotesnú fóliu, odporúčame použiť polyetylénovú. Parotesná fólia musí byť umiestnená nad dreveným roštom, t.j. medzi roštom a hlavným nosníkom resp. roštom a tepelnou izoláciou. Pozrite si pokyny výrobcu parotesnej fólie.

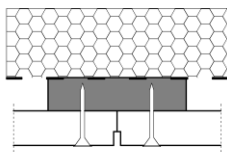

DOPLNKY PRE MONTÁŽ



Skrutka do dreva
a kovu PH2

